


取扱説明書

E F 4 4 2 7 B


注)ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

※イラストは一部省略
抽象化したものです

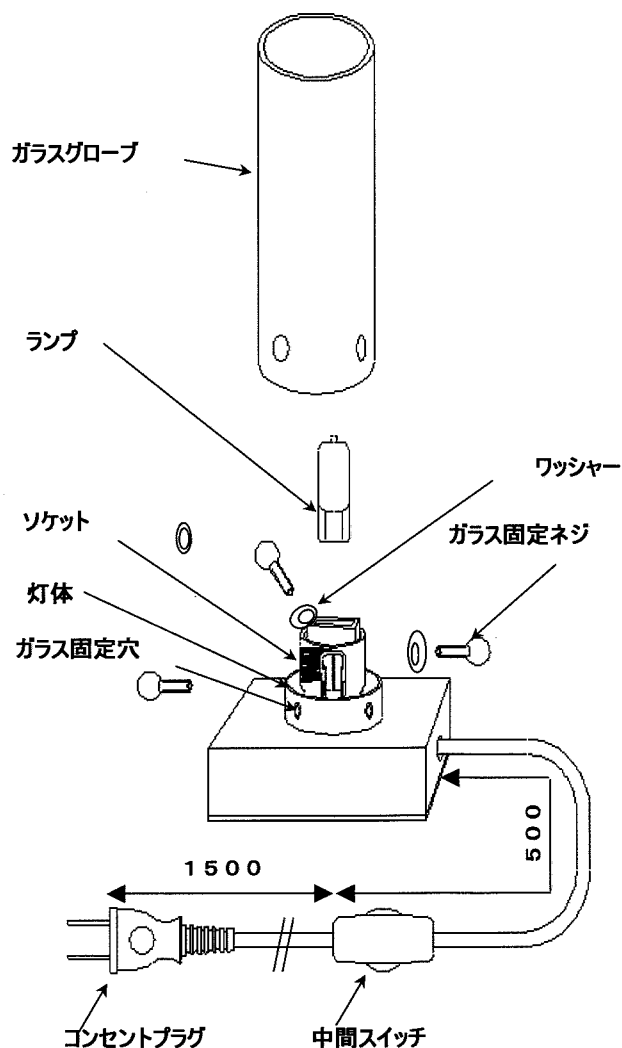

■電源線の接続

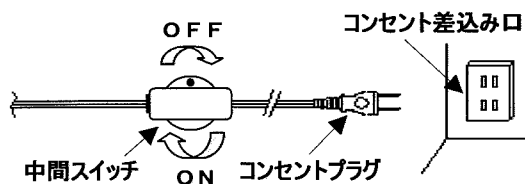

◆取付方法

1. 中間スイッチを『OFF』にしてください。
2. ソケットにランプを取り付けてください。
ランプは、ソケットのおくまで 差し込んでください。

- ⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

3. 灯体のガラス固定ネジ・ワッシャーを各3ヶ取り外してください。

ガラスグローブをガラス固定穴に合わせてワッシャー・ガラス固定ネジの順に取付けてください。

ご注意:ガラス固定ネジは、均等に締め付けてください。

※工具での締め付けはしないでください。

- ⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

4. コンセントプラグをコンセント差込み口へ確実に差し込んでください。

- ⚠ 差し込みが不十分な場合、漏電・火災の原因となります。

5. 中間スイッチを『ON』にしてください。

- ⚠ 安全に関する注意
- ⚠ 必ず水平な場所に設置してください。
器具の転倒、器具転倒時の破損・火災の原因になります。

◆適合ランプ

品番	使用ランプ(球付)
EF4427B	フロストハロビン球 25W×1付 G9

EF4427B-T

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。